تعليمات المالك

AS18HM Series
AS24HM Series

مكيف هواء الغرفة من نوع "سبليت"
(التبريد و التدفئة)

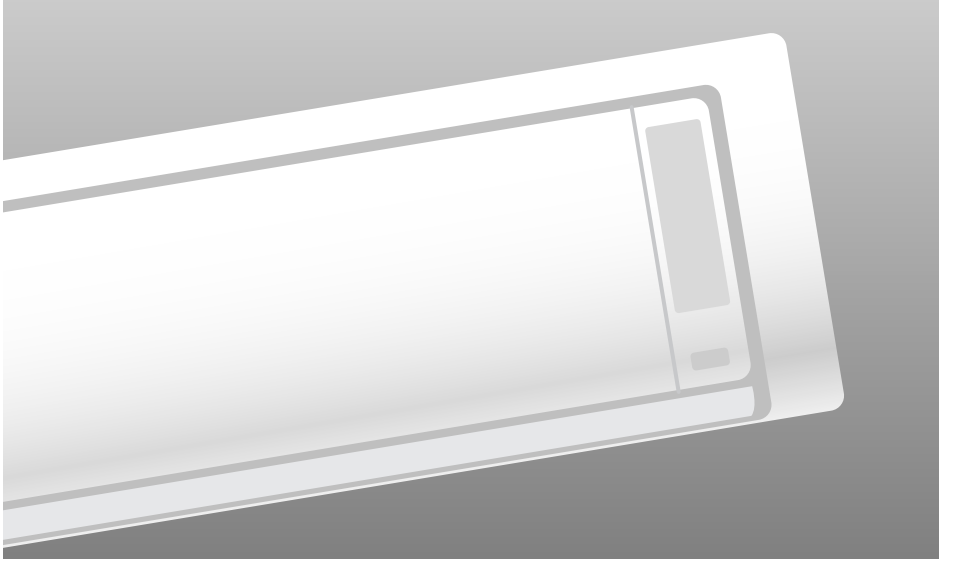

ⒺⒶ DB98-25305A(1)

تحذيرات من أجل السلامة

لا بد من إتباع تنبيهات السلامة التالية عند استخدام مكيف الهواء.

تنبيه

- إذا لم تتبع تنبيهات السلامة التالية ، قد تصاب بخطر الصدمات الكهربائية أو الجرح أو الموت.
- لا بد من تركيب مكيف الهواء من قبل المنتج أو الفني المؤهل للخدمات.
- انزع سلك التيار الكهربائي قبل الإصلاح أو التركيب أو التنظيف.

أثناء التشغيل

- ◆ لا تصلح مكيف الهواء بقرارك.
  ركز الخدمات مباشرا.
- ◆ لا تصب أي نوع من السائل على مكيف الهواء.
  إذا حدث هذا، انزع القابس أو اوقف مكيف الهواء عن العمل واتصل بمركز خدمات معتمد .
- ◆ لا تدخل أي شيء بين عوارض تدفق الهواء لمنع المروحة الداخلية من الضرر ولمنع الجرح الناتج عنه. ابعد الأطفال عن مكيف الهواء.
- ◆ لا تضع أي حاجز أمام مكيف الهواء.
- ◆ لا ترش أي نوع من السائل الى الوحدة الداخلية . إذا حدث هذا ، اوقف قاطع الدائرة واتصل بمركز الخدمات.
- ◆ تأكد من أن تهوية مكيف الهواء جيدة في جميع الأوقات : لا تضع قماشا أو أي شيء آخر فوق المكيف.
- ◆ اسحب البطاريات من جهاز التحكم عن بعد في حالة عدم استخدامه لمدة طويلة. (إذا كان مناسبا)
- ◆ استخدم جهاز التحكم عن بعد خلال ٧ أمتار من الوحدة الداخلية .
  (إذا كان مناسبا)

إرماء الوحدة

- ◆ قبل طرح مكيف الهواء، انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بعد.
- ◆ عند التخلص من مكيف الهواء ، استشر موزعك المحلي. إذا نزعت الأنابيب بشكل غير صحيح، قد تنفخ مادة التبريد ، الأمر قد يؤدي الى تلويث الهواء. عند ملامستها لجلدك ، الأمر قد يؤدي الى إصابة الجلد بجرح.
- ◆ لا بد من إعادة دورة صندوق مكيف الهواء أو طرحها بشكل مناسب من أحل حماية البيئة.

الأخرى

- ◆ لا تحفظ أو تنقل مكيف الهواء بتقليبه أو بجانبه لمنع الضغط من التضرر.
- ◆ الأطفال الصغار أو العواجز لا بد من الإشراف عليهم دائما عندما يستخدمون مكيف الهواء.
- ◆ يتم قيس أقصى تيار وفقا لمقاييس ومعايير IEC من أجل السلامة.
- ◆ يتم قيس التيار وفقا لمقاييس ومعايير ISO من أجل فعالية الطاقة.

المحتويات

◆ ***الإجراءات الاستعدادية***
- تنبيهات أولية من أجل السلامة ٢
- اسم كل جزء..... ٤
- الأزرار والمؤشرات على العرض – جهاز التحكم عن بعد ٦
- دخال البطارية في جهاز التحكم عن بعد ٧
- البدء بالتشغيل ٨

◆ ***التشغيل***
- اختيار الوضع التلقائي..... ٩
- اختيار وضع التبريد ١٠
- اختيار وضع التدفئة ١١
- اختيار الوضع الجاف ١٢
- اختيار وضع المروحة ١٣
- اختيار وظيفة التشغيل القوي ١٤
- اختيار وظيفة توفير الطاقة..... ١٥
- اختيار وظيفة التنظيف التلقائي..... ١٦
- اختيار وظيفة تشغيل/إيقاف الصوت ١٧
- اختيار وظيفة الأيونات ١٨
- ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا..... ١٩
- ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا ١٩
- ضبط التشغيل بالمؤقت..... ٢٠
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ٢١
- ضبط مؤقت النوم ٢٢

◆ ***النصائح للإستخدام***
- النصائح للتشغيل ٢٣
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٤
- تشغيل مكيف الهواء بدون جهاز التحكم عن بعد ٢٥
- دليل تحرى الخلل وإصلاحه..... ٢٦
- تنظيف مكيف الهواء..... ٢٧
- تنظيف المصفاة المضادة للحساسية والمصفاة لإزالة الروائح الكريهة (اختياري)..... ٢٨

◆ ***المواصفات الفنية***

التصاميم والأشكال عرضة للتغيير حسب الموديل.

الوحدة الداخلية

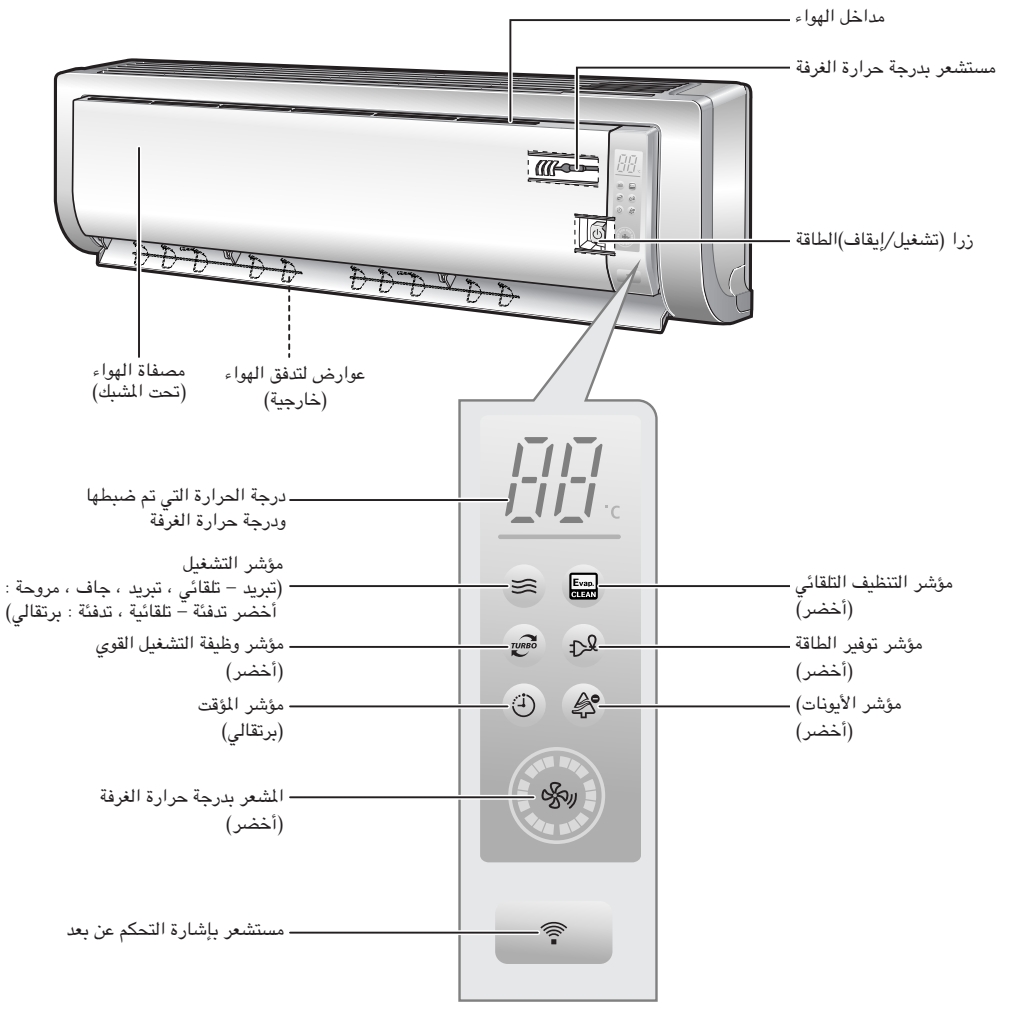

ملاحظة

- في الوضع التلقائي، يرتفع وينخفض مؤشرا المروحتين دوريا.
- في الأوضاع باستثناء الوضع التلقائي، ترتفع وينخفض مؤشر سرعة المروحة باستمرار ويدور كلما ضغطع على زر . وإذا ضبطت وظيفة التشغيل القوي، يدور مؤشر سرعة المروحة على وضع الأ قصى وأقصى سرعة.
- إذا أردت تشغيل/إيقاف العرض أثناء التشغيل، واضغط على زر Digital i On/Off في جهاز التحكم عن بعد.
- ويحس المستشعر بدرجة حرارة الغرفة بدرجة حرارة الهواء حول المستشعر ويشير الى درجة الحرارة على العرض.

الوحدة الخارجية

AS18HM Series

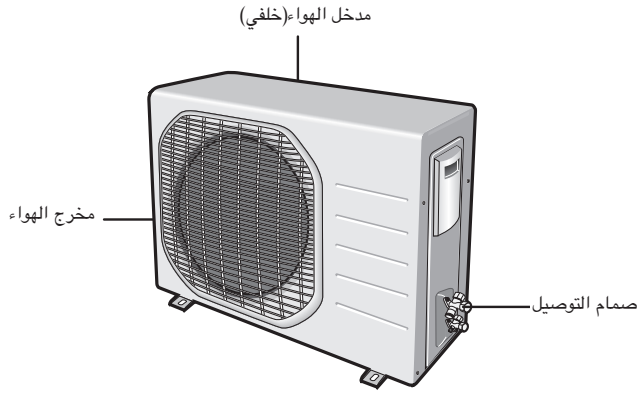

الوحدة الخارجية

AS24HM Series

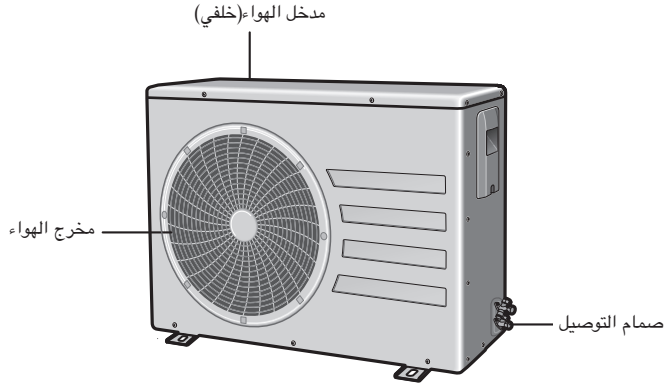

الأزرار والمؤشرات على العرض - جهاز التحكم عن بعد

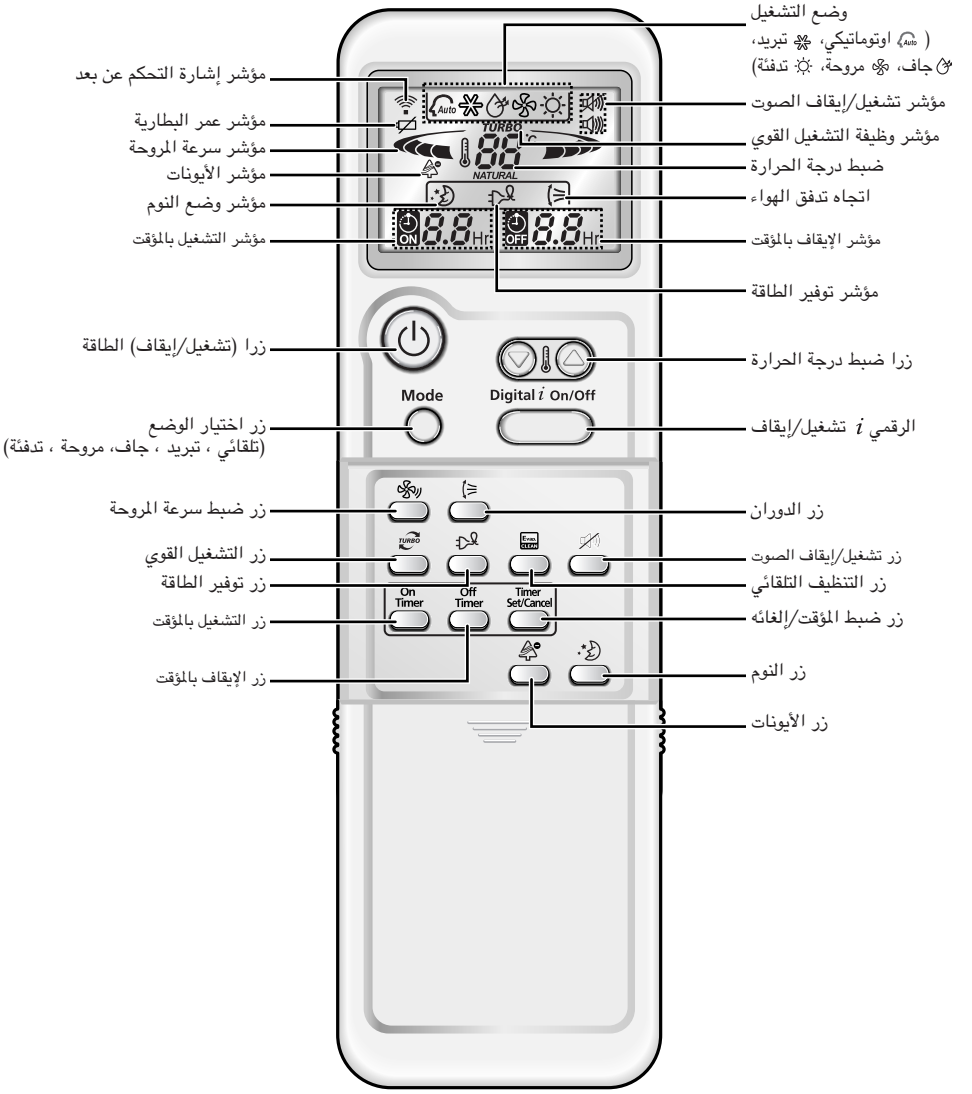

إدخال البطارية في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من إدخال أو استبدال البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عندما :

- ***تشتري مكيف الهواء***
- ***لا يعمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي***

ملاحظة

- استخدم بطاريتين من نوع AAA، LR03 و١,٥ فولت.
- لا تستخدم البطاريتين القديمة والجديدة معا أو من الأنواع المختلفة معا.
- قد تستنفد البطاريات كاملا بعد مرور ١٢ شهرا، حتى لم تستخدم حقيقيا.

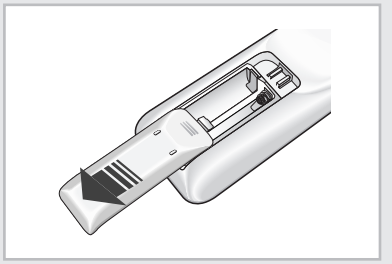

١ انزع غطاء حجيرة البطاريات في خلف جهاز التحكم عن بعد بدفعه بواسطة إبهمك.

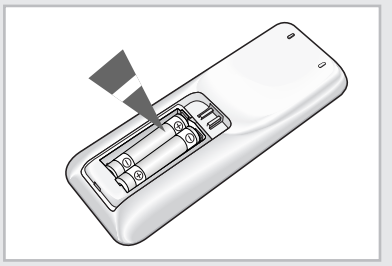

٢ ادخل البطاريتين، مراعاة للقطبين كما هو مبين برمزي + و –.

١ اغلق الغطاء بزلقه الى مكانه.

البدء بالتشغيل

يقدّم دليل المستخدم لك المعلومات القيمة عن مكيف الهواء.
والرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل مكيف الهواء.
وهذا سيساعدك على التمتع بالفوائد الكاملة لوظائف الجهاز.

قد رأيت الوصل الأساسي للجهاز في صفحات ٤ - ٦. وابتداء من الصفحة التالية، ستجد سلسلة من الإجراءات خطوة فخطوة لكل وظيفة متوفّرة

الرسوم في الإجراءات خطوة فخطوة تستخدم ثلاثة رموز مختلفة.

اضغط	ادفع	ابق ضاغطا.

اختيار الوضع التلقائي

يمكنك اختيار الوضع التلقائي في حالة أنك تريد تبريد أو تدفئة الهواء في غرفتك تلقائيا. ويمكنك ضبط درجة الحرارة على هذا الوضع.

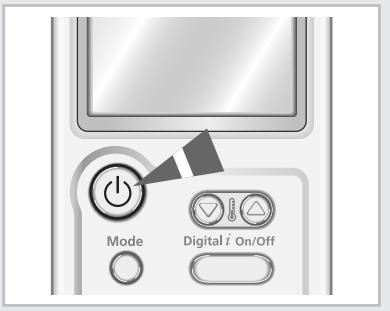

١ عند الحاجة، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

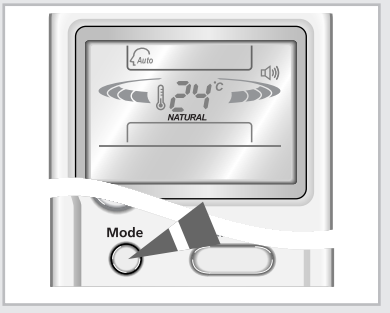

٢ اضغط على زر Mode ◯ في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض Auto .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode ◯ .
- يشتغل مكيف الهواء على الوضع التلقائي.
- يبرّد الوضع التلقاذي أو يدفئ هواء الغرفة حسب درجة الحرارة التي ضبطتها.
- يغيّر مكيف الهواء وضع التبريد أو وضع التدفئة تلقاذيا حسب درجة الحرارة الحالية أثناء التشغيل.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

---

٣ اضغط على زر ⊖ 🌡 ⊕ لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة

يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٦° م و٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ⊖ 🌡 ⊕ :
  – يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م
  – تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
- يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيا.
- يزداد وينخفض مؤشرا سرعتي المروحتين باستمرار ويتغير دوريا.

لوحة التحكم

اختيار وضع التبريد

يمكنك اختيار وضع التبريد في حالة أنك تريد تبريد غرفتك.
يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة عند التبريد.

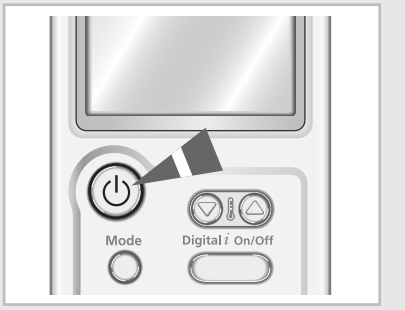

١ عند الحاجة، اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

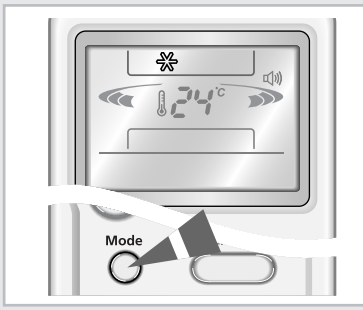

٢ اضغط على زر Mode في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يشتغل مكيف الهواء على وضع التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

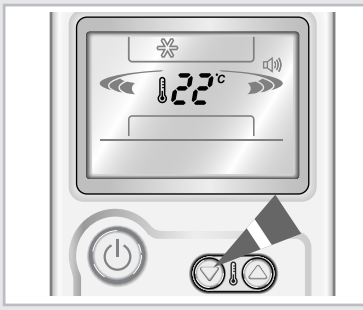

٣ اضغط على زر لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٦° م و٣٠° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر :
  – يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م
  – تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
- إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من درجة الحرارة المختارة، يبدأ مكيف الهواء بالتبريد.
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي ضبطتها، يتوقف مكيف الهواء عن التبريد ، ولكن المروحة تعمل باستمرار.

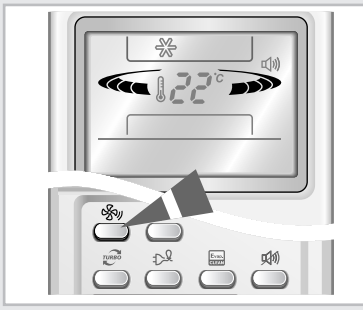

٤ اضغط على زر لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع الذي ضبطته.

- تلقائي (يدور:)
- منخفض
- متوسط
- عالي

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يزداد وينخفض موشر سرعة المروحة باستمرار ويدور كلما ضغطت على زر .

ملاحظة يختلف مؤشر سرعة المروحة للوحدة الداخلية حسب درجة الحرارة في سرعة المروحة التلقائية.

لوحة التحكم

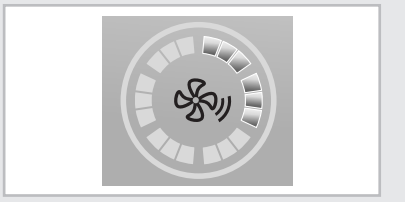

٥ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

اختيار وضع التدفئة

يمكنك اختيار وضع التدفئة في حالة أنك تريد تدفئة غرفتك.
يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة عند التبريد.

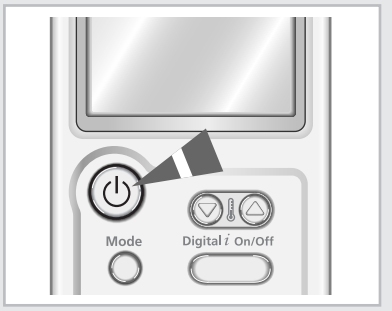

١ عند الحاجة، اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

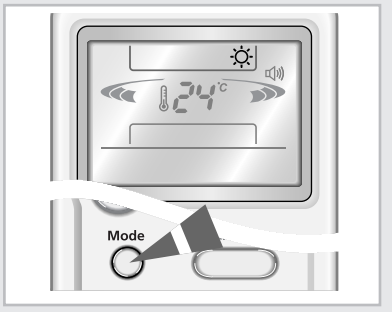

٢ اضغط على زر Mode في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض ☼ .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يشتغل مكيف الهواء على وضع التدفئة.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

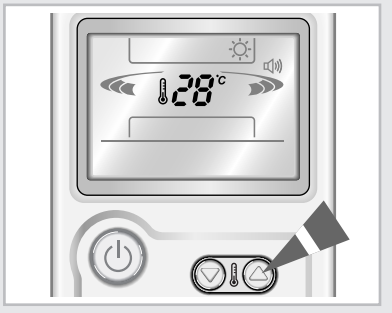

٣ اضغط على زر لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٦° م و٣٠ ° م.

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر :
  – يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م
  – تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
- إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى أكثر من درجة الحرارة التي ضبطتها بـ ٥° م ، يتوقف مكيف الهواء عن التدفئة، ولكن المروحة تعمل باستمرار.
- وإذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى أقل من درجة الحرارة التي ضبطتها ب ٣° م ، يبدأ مكيف الهواء بالتدفئة مرة أخرى.

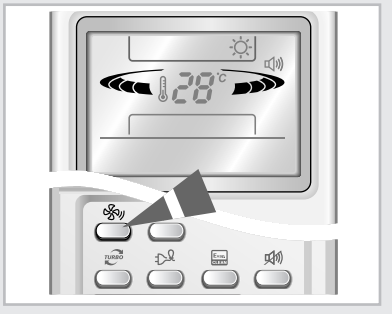

٤ اضغط على زر لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع الذي ضبطته.

- تلقائي (يدور:)
- منخفض
- متوسط
- عالي

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يزداد وينخفض موشر سرعة المروحة باستمرار ويدور كلما ضغطت على زر .
- خلال ٣ – ٥ دقائق أولية، قد لا تعمل المروحة لمنع الهواء البارد من الخروج من الوحدة الداخلية. وهذه تساعد علر تدفئة الهواء في الغرفة بصورة كافية.

ملاحظة يختلف مؤشر سرعة المروحة للوحدة الداخلية حسب درجة الحرارة في سرعة المروحة التلقائية.

لوحة التحكم

٥ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

اختيار الوضع الجاف

يمكنك اختيار الوضع الجاف في حالة أنك تريد إزالة الرطوبة من غرفتك. ويمكنك ضبط درجة الحرارة على هذا الوضع.

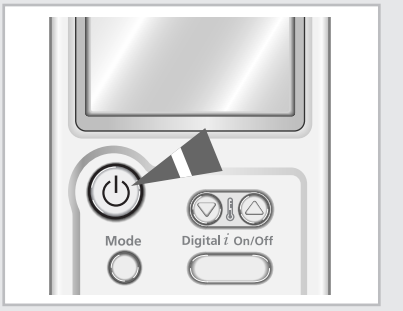

١ عند الحاجة، اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).
النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

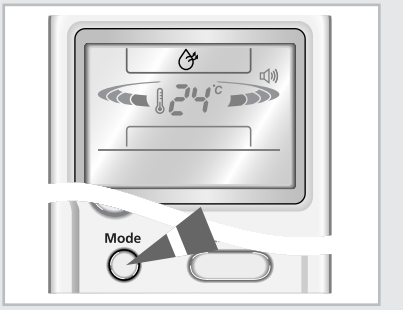

٢ اضغط على زر Mode في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض .
النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يشتغل مكيف الهواء على الوضع الجاف.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

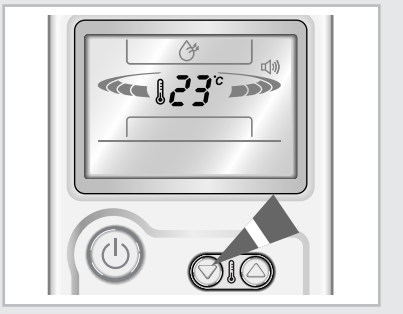

٣ اضغط على زر لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٨° م و٣٠° م.
النتيجة:
- كلما ضغطت على زر :
  - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م
  - تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
- عندها يبدأ مكيف الهواء بإزالة الرطوبة ويضبط سرعة المروحة تلقائيا.

٤ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

اختيار وضع المروحة

يمكنك اختيار وضع المروحة في حالة أنك تريد تهوئة غرفتك. وهذا يساعد على إنعاش الهواء فيي غرفتك. ويمكنك ضبط درجة الحرارة على هذا الوضع.

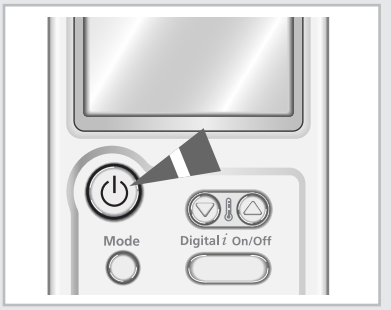

١ عند الحاجة، اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

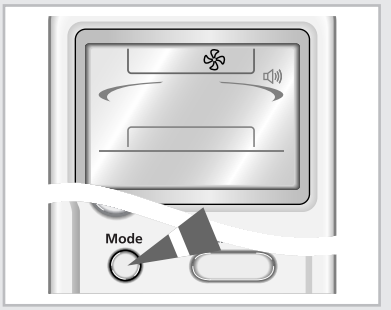

٢ اضغط على زر Mode في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode .
- يشتغل مكيف الهواء على وضع المروحة.
- ويتم ضبط درجة الحرارة تلقائيا.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

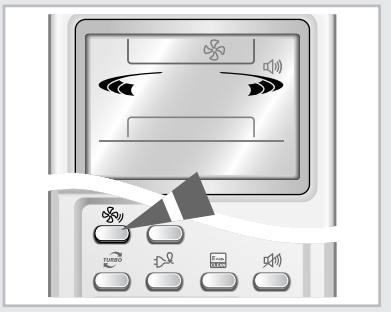

٣ اضغط على زر لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع الذي ضبطته.

- منخفض
- متوسط
- مرتفع

النتيجة:
- كلما ضغطت على زر ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يزداد وينخفض موشر سرعة المروحة باستمرار ويدور كلما ضغطت على زر .

لوحة التحكم

٤ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

اختيار وظيفة التشغيل القوي

يمكنك اختيار وظيفة التشغيل القوي في حالة أنك تريد تبريد أو تدفئة غرفتك بسرعة. وبعد ٣٠ دقيقة من التشغيل على الوضع الأقصى، يعود الى الوضع السابق.

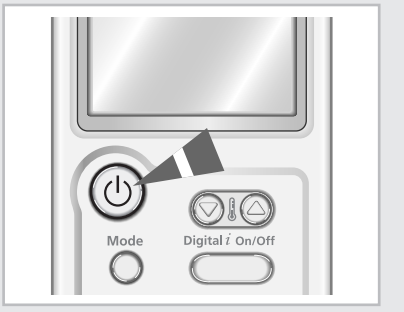

١ عند الحاجة، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

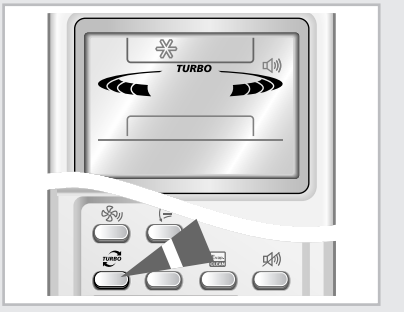

٢ اضغط على زر TURBO .

النتيجة:
- يتم ضبط درجة الحرارة ووضع المروحة تلقائيا.
- يدور مؤشر سرعة المروحة مع الوضع الأقصى وأقصى سرعة.
- يبرّد ويدفئ مكيف الهواء الغرفة بسرعة ممكنة.
- بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل، يعود مكيف الهواء تلقائيا الى الوضع السابق.
- يمكنك اختيار وظيفة التشغيل القوي في الوضع التلقائي ووضع التبريد والتدفئة. وإذا اخترت هذه الوظيفة في الوضع الجاف ووضع المروحة، يتغير الوضع الى الوضع التلقائي.

٣ اضغط على زر TURBO مرة أخرى لإيقاف وظيفة التشغيل القوي قبل مرور ٣٠ دقيقة.

النتيجة: عندها يعود مكيف الهواء الى الوضع السابق تلقائيا.

لوحة التحكم

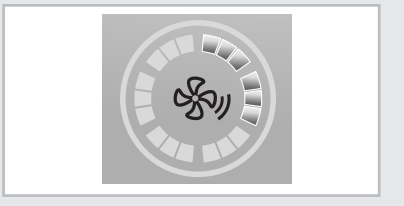

٤ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

اختيار وضعية توفير الطاقة

اختيار وظيفة توفير الطاقة يمكنك اختيار وظيفة توفير الطاقة لتوفير الطاقة عند التبريد. وينخفض مدى درجة الحرارة من أجل إجراء هذه الوظيفة.

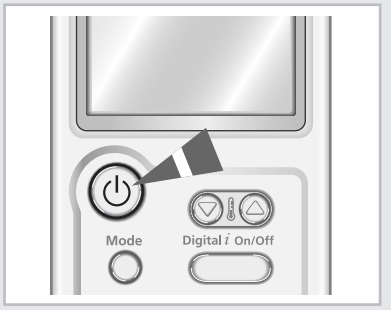

١ عند الحاجة، اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

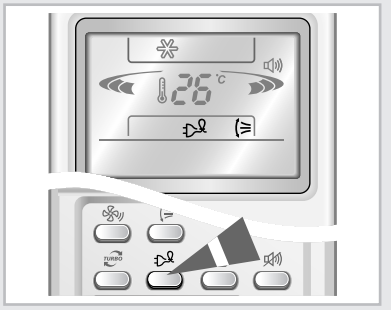

٢ اضغط على زر .

النتيجة:
- عندها تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يعمل مكيف الهواء على وظيفة توفير الطاقة.
- تتحرك العوارض الخارجية لتدفق الهواء الى الأعلى والأسفل.
- لإيقاف وظيفة توفير الطاقة، اضغط على زر .

ملاحظة يمكنك اختيار وظيفة توفير الطاقة في وضع التبريد.

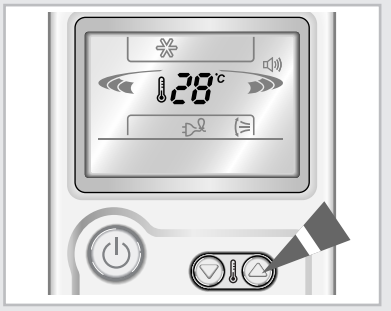

٣ اضغط على زر لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكنك ضبط درجة الحرارة بين ٠٢٦ م و٠٣٠ م.

ملاحظة إذا أردت ضبط درجة الحرارة أقل من ٠٢٦ م، الغ وضعية توفير الطاقة قبل ضبط درجة الحرارة.

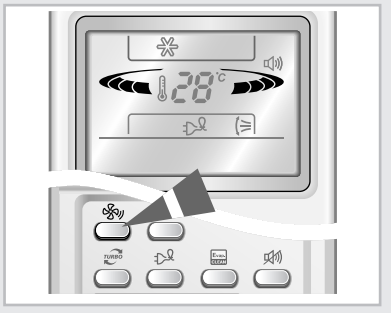

٤ اضغط على زر لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع المطلوب.

ملاحظة يزداد وينخفض موشر سرعة المروحة باستمرار ويدور كلما ضغطت على زر .

٥ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

اختيار وظيفة التنظيف التلقائي

يمكنك اختيار وظيفة التنظيف التلقائي في حالة أنك تريد تطهير مكيف الهواء أو إزالة العفن. وحتى في حالة إيقاف مكيف الهواء عن العمل، يمكنك ضبط هذه الوظيفة.

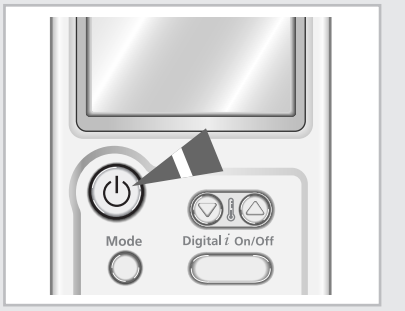

التحكم عن بعد

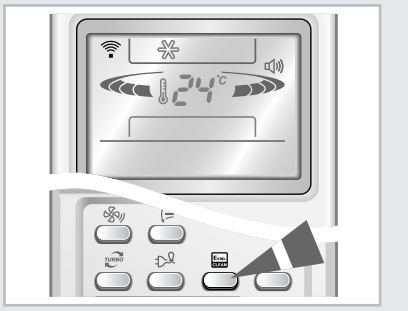

لوحة التحكم

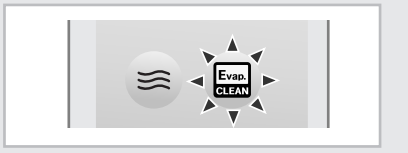

١ عند الحاجة، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف).

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في الوضع الذي اخترته أخيرا.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر Evap. CLEAN .

النتيجة:
- عندها يضاء مؤشر Evap. CLEAN ويتم ضبط وظيفة التنظيف التلقائي.
- عند إيقاف مكيف الهواء عن العمل، تجري وظيفة التنظيف التلقائي لمدة ٣٠ دقيقة.
  وبعد ٣٠ دقيقة، يتوقف مكيف الهواء عن العمل.
- ذا ضغطت على زر Evap. CLEAN عند إيقاف مكيف الهواء عن العمل، يجري مكيف الهواء وظيفة التنظيف التلقائي لمدة ٣٠ دقيقة.

عندما يكون مكيف الهواء في	***الوضع***	***وقت التشغيل***
التشغيل	تلقائي، تبريد ، جاف	٣٠ دقيقة
	تدفئة ، مروحة	١٥ دقيقة
الإيقاف		٣٠ دقيقة

ملاحظة عندها تعرض مؤشر التنظيف التلقائي فقط في الوحدة الداخلية.

٣ اضغط على زر Evap. CLEAN مرة أخرى لإيقاف وظيفة التنظيف التلقائي عن العمل قبل نهاية فترة ٣٠ دقيقة.

اختيار وظيفة تشغيل/إيقاف الصوت

يمكنك تشغيل أو إيقاف صوت مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

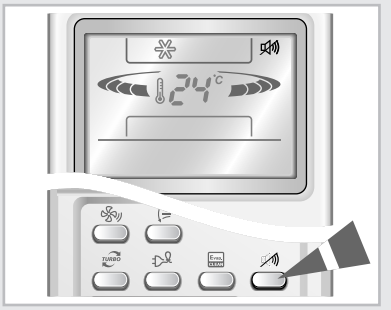

١ اضغط على زر لإيقاف الصوت.

ملاحظة كلما ضغطت على زر ، يتم اختيار وظيفة تشغيل/إيقاف الصوت بشكل متناوب.

تشغيل

إيقاف

اختيار وظيفة الأيونات

يمكن لمكيف الهواء توليد الأيونات بواسطة صانع الأيونات في الوحدة الداخلية. ونظرا لأنها وظيفة إضافية، يمكنك اختيارها في أي وضع، حتى في حالة إيقاف مكيف الهواء عن العمل.

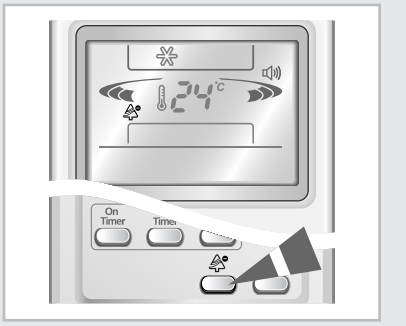

١ اضغط على زر .

النتيجة:
- يولد مكيف الهواء الأيونات.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

ملاحظة إذا ضغطت على زر عند إيقاف مكيف الهواء عن العمل، يشتغل مكيف الهواء تلقائيا ويولد الأيونات في وضع المروحة على سرعة مروحة منخفضة.

٢ اضغط على زر مرة أخرى لإيقاف وظيفة الأيونات.

النتيجة: عندها تتم إعادة ضبط مكيف الهواء على الوضع ، درجة الحرارة وسرعة المروحة التي ضبطتها سابقا.

٣ للتحكم في اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحة ١٩.

ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا. وتتحرك العوارض الخارجية لتدفق الهواء الى الأعلى والأسفل لزيادة كفاءة عملية التبريد أو التدفئة.

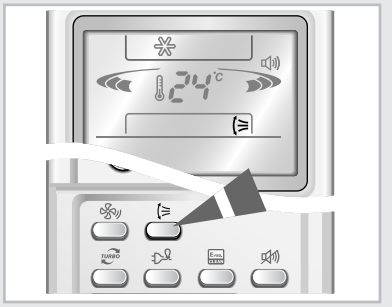

١ اضغط على زر حتى يتم ضبط الاتجاه المطلوب.
النتيجة: عندها يتم ضبط العوارض الخارجية عموديا.

٢ اضغط على زر مرة أخرى لتحريك العوارض الى الأعلى والأسفل تلقائيا أثناء التشغيل.

٣ اضغط على زر مرة أخرى لإيقاف العوارض عن التحرك الى الأعلى والأسفل.

ملاحظة

إذا كان مكيف الهواء ...	لعوارض ...
في الإيقاف	مغلقة تماما.
في التشغيل	مضبوطة على الوضع الأساسي.

ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا يدويا.
وتضبط العوارض الداخلية مع الزعانف الصغيرة الهواء باتجاه مطلوب.

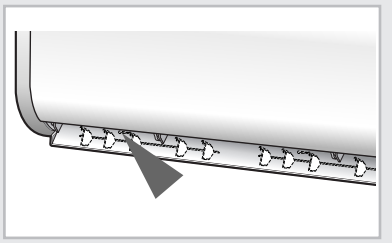

١ اضبط العوارض الداخلية بتحريكها الى اليسار أو اليمين.

يمكنك ضبط التشغيل بالمؤقت لتشغيل مكيف الهواء تلقائيا عند الوصول الى الوقت المحدد. ويمكنك ضبط الوقت من بين ٣٠ دقيقة و٢٤ ساعة.

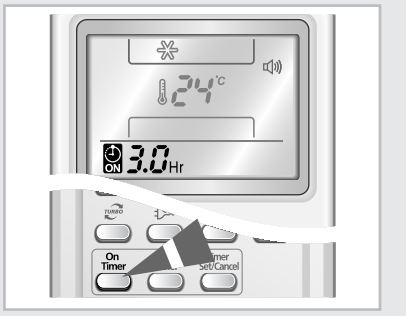

١ اضغط على زر On Timer حتى يعرض الوقت المطلوب لضبط التشغيل بالمؤقت.
ويمكنك ضبط الوقت من بين نصف ساعة و٢٤ ساعة.

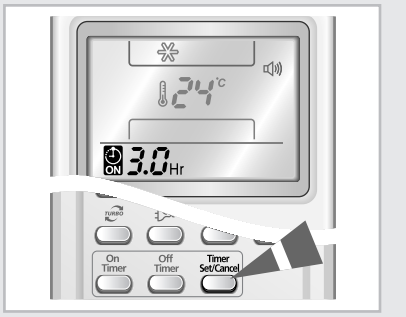

٢ اضغط على زر Timer Set/Cancel لإنهاء الضبط.

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- يتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- ويتلاشى الوضع ودرجة الحرارة المختارة من العر ض بعد ١٠ ثوان.
- ويشتغل مكيف الهواء تلقائيا عند الوصول الى الوقت المحدد ويتلاشى التشغيل بالمؤقت.

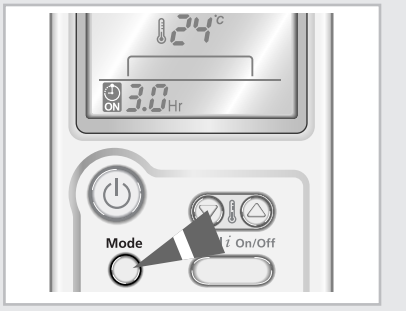

٣ اضغط على زر Mode حتى يعرض الوضع المراد ضبطه في أعلى جهاز التحكم عن بعد لاختيار الوضت مسبقا.

النتيجة: عندها يعمل مكيف الهواء على الوضع المختار عند تشغيله.

لإلغاء التشغيل بالمؤقت

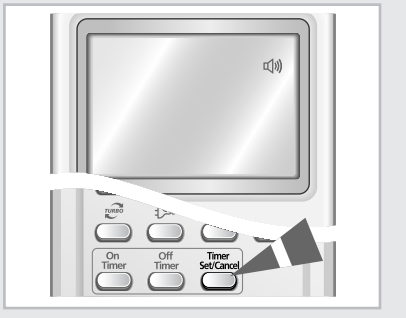

اضغط على زر Timer Set/Cancel لإلغاء التشغيل بالمؤقت.

ملاحظة إذا ضغطت على زر Timer Set/Cancel ، يتم إلغاء كلي التشغيل بالمؤقت والإيقاف بالمؤقت.

ضبط الإيقاف بالمؤقت

يمكنك ضبط الإيقاف بالمؤقت لإيقاف مكيف الهواء عن العمل تلقائيا عند الوصول الى الوقت المحدد. ويمكنك ضبط الوقت من بين ٣٠ دقيقة و٢٤ ساعة.

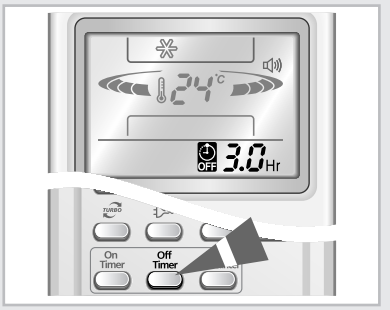

١ اضغط على زر Off Timer حتى يعرض الوقت المطلوب لضبط الإيقاف بالمؤقت. ويمكنك ضبط الوقت من بين نصف ساعة و٢٤ ساعة.

٢ اضغط على زر Timer Set/Cancel لإنهاء الضبط.

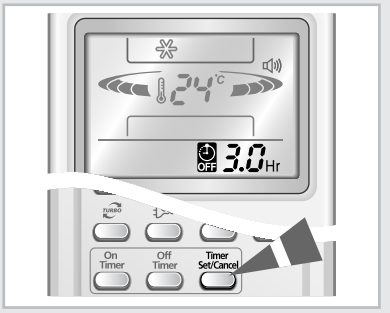

النتيجة:
- عندها يعرض الوقت المتبقي.
- يتوقف مؤشر المؤقت عن الومضان.
- ويتوقف مكيف الهواء عن العمل تلقائيا عند الوصول الى الوقت المحدد ويتلاشى الإيقاف بالمؤقت.

على سبيل المثال

إذا أردت تشغيل مكيف الهواء بعد ساعتين ولتشغيله لمدة ساعتين:

١. اضغط على زر On Timer حتى يعرض "2.0 Hr".
٢. اضغط على زر Timer Set/Cancel .
٣. اضغط على زر On Timer حتى يعرض "4.0 Hr".
٤. اضغط على زر Timer Set/Cancel .

ملاحظة يمكنك تأكيد أو تغيير الوضع و/أو درجة الحرارة بالضغط على زر Mode أو زر لضبط الإيقاف بالمؤقت.

لإلغاء الإيقاف بالمؤقت

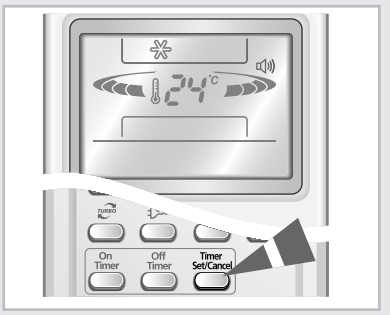

اضغط على زر Timer Set/Cancel لإلغاء الإيقاف بالمؤقت.

ملاحظة إذا ضغطت على زر Timer Set/Cancel ، يتم إلغاء كلي التشغيل بالمؤقت والإيقاف بالمؤقت.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك ضبط مؤقت النوم لإيقاف مكيف الهواء عن العمل تلقائيا أثناء نومك. ويتوقف مكيف الهواء عن التشغيل بعد ضبط مؤقت النوم بـ ٦ ساعات.

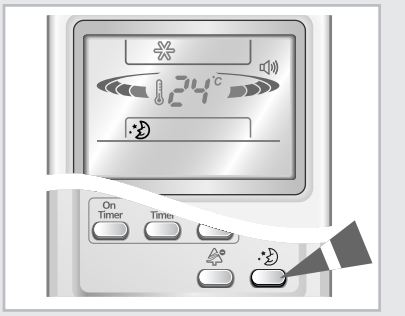

١ اضغط على زر .

النتيجة:
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يجري التحكم في مكيف الهواء كما هو مبين في الشكل أدناه.

ملاحظة يمكنك ضبط مؤقت النوم في وضع التبريد أو وضع التدفئة.

التبريد

ترتفع درجة الحرارة التي ضبطتها بواقع ١° م في الساعة. وبعد ارتفاع ٢° م ، تستمر درجة الحرارة لمدة ٤ ساعات.

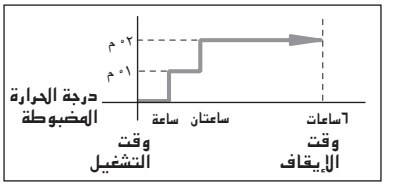

التدفئة

تنخفض درجة الحرارة التي ضبطتها بواقع ١° م في الساعة. وبعد انخفاض ٢° م ، تستمر درجة الحرارة لمدة ٤ ساعات.

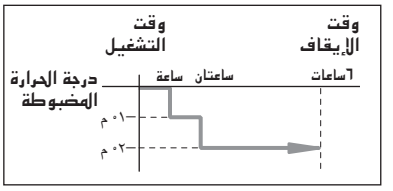

لإلغاء مؤقت النوم

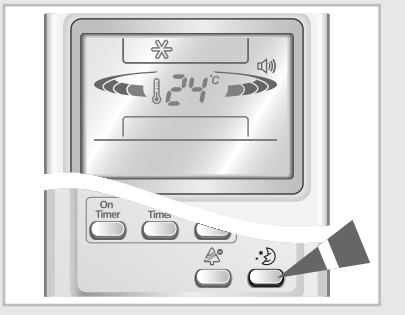

اضغط على زر لإلغاء مؤقت الوم.

النتيجة:
- عندها تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- لا يعد مؤشر يعرض.
- يعمل مكيف الهواء كما معتاد.

النصائح للتشغيل

عند استخدام مكيف الهواء، من الموصى به قراءة الأمور التالية:

الموضوع	النصائح
سعة التدفئة	مضخة التدفئة داخل مكيف الهواء تمتص الحرارة من الهواء الخارجي وتنقلها الى الداخل. وإذا انخفضت درجة الحرارة في الخارج ، تخرج الحرارة أقل. وإذا لم تكن الغرفة دافئة كافية، استخدم جهاز التدفئة الإضافي .
دوران الهواء الدافئ	يدور مكيف الهواء الهواء الدافئ لتدفئة غرفتك. ويستغرق الوقت لتدفئة هواء غرفتك كاملا بعد تشغيل مكيف الهواء. ولذلك دوّر مكيف الهواء مسبقا.
الصقيع	عند اختيار وضع التدفئة، قد يتكون الصقيع في الوحدة الداخلية بسبب درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية. وإذا حدث الأمر : ◆ يتوقف عن عملية التدفئة. ◆ يزيل مكيف الهواء الصقيع تلقائيا بعد حوالي ٧ دقائق. بعد حوالي ٧ دقائق، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل العادي مرة أخرى.
درجة الحرارة المرتفعة في الداخل والخارج	إذا كانت درجة الحرار معا مرتفعة عند اختيار وضع التدفئة، قد تتوقف المروحة والضاغط للوحدة الخارجية عند ذلك. وهذا أمر طبيعي ؛ انتظر حتى يشتغل مكيف الهواء مرة أخرى.
انقطاع الكهرباء	إذا حدث انقطاع الكهرباء عند تشغيل مكيف الهواء، يتوقف مكيف الهواء عن العمل. وعند عودة الكهرباء، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل مرة أخرى تلقائيا.
حماية الآلية	عند بدء مكيف الهواء بالتشغيل فورا بعد توصيل القابس الى مخرج التيار أو توقفه عن العمل، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل العادي بعد ٣ دقائق لحماية آلية الجهاز.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

إذا فحصت الأمور التالية المبينة في الجدول التالي، يمكنك استخدام مكيف الهواء بفعالية أكثر.

إذا عمل مكيف الهواء على...	فـ ....
درجة الحرارة المرتفعة	قد يتوقف مكيف الهواء عن العمل لحماية الآلية.
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء وقد يحدث خلل في حالة تجميد مبادل الحرارة.
مستوى الرطوبة العالي	قد يتكثف الماء ويقطر من أسطح الوحدة الداخلية في حالة عدم استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة.

التشغيل	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلي	الرطوبة في الداخل
التدفئة	٠٠ م – ٠٢٤ م تقريبا	٠٢٧ م أو أقل	–
التبريد	٠٢١ م – ٠٥٤ م تقريبا	٠١٨ م – ٠٣٢ م تقريبا	٨٠ % أو أقل
إزالة الرطوبة	٠١٨ م – ٠٥٤ م تقريبا	٠١٨ م – ٠٣٢ م تقريبا	–

✳ ***إذا كانت درجة الحرارة منخفضة مثلما كانت ٠٠ م ، تنخفض كفاءة التدفئة الى ٧٠ - ٨٠% حسب حالة التشغيل.***
إذا استخدمت مكيف الهواء على درجة الحرارة أكثر من ٣٢° م (في الداخل) ، قد تنخفض كفاءة التبريد.

تشغيل مكيف الهواء بدون جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل مكيف الهواء مباشرة بدون جهاز التحكم عن بعد.

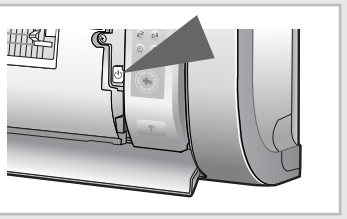

١ افتح المشبك الأمامي.

٢ لتشغيل مكيف الهواء، اضغط على زر On/Off(تشغيل/إيقاف) في المشبك الأمامي للوحدة الداخلية.

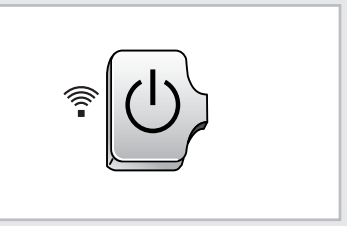

النتيجة:
- يضاء مؤشر التشغيل في الوحدة الداخلية.
- تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على الوضع المناسب لدرجة حرارة الغرفة. ويغير مكيف الهواء وضع التبريد أو وضع التدفئة تلقائيا حسب درجة الحرارة الحالية أثناء التشغيل.

درجة حرارة الغرفة	وضع التشغيل
أقل من ٢١° م	التدفئة
أعلى من ٢١° م	التبريد

٣ لإيقاف مكيف الهواء عن العمل، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مرة أخرى.

ملاحظة حتى لو اشتغل مكيف الهواء بواسطة زر تشغيل/إيقاف، يمكنك التحكم في مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

قبل الإتصال بمركز الخدمات، تأكد من الأمور التالية. وهو سيوفّر الوقت والمال للإتصالات الهاتفية غير المضرورية لك.

المشكلة	الشرح/الحل
لا يعمل مكيف الهواء	◆ تأكد من كون قاطع الدائرة لمكيف الهواء على وضع التشغيل. ◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء. وعند الحاجة، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف) في جهاز التحكم عن بعد. ◆ تأكد من إضاءة مؤشر المؤقت في الوحدة الداخلية. وإذا كان ذلك: – نتظر حتى يصل الى الوقت المحدد ويبدأ مكيف الهواد بالتشغيل تلقائيا. – الغ المؤقت. (راجع صفحتي ٢٠ و٢١ لمزيد من التفاصيل)
لا يعمل مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد	◆ تأكد من عدم وجود عوائق أمام الوحدة الداخلية. ◆ تأكد من البطارية في جهاز التحكم عن بعد. ◆ تأكد من أنك تتحكم في غضون ٧ أمتار من الوحدة الداخلية.
لا تنطلق صفارة عندما ضغطت على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) في جهاز التحكم عن بعد.	◆ تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد الى المستشعر بإشارات التحكم عن بعد في يمين الوحدة الداخلية. ◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
لا يعمل مكيف الهواد للتبريد أو للتدفئة.	◆ تأكد من اختيار وضع التشغيل المناسب (تلقائي، تبريد ، تدفئة). ◆ قد تنخفض درجة حرارة الغرفة أو ترتفع جدا. ◆ تأكد من أن مصفاة الهواء متسخة ؛ راجع صفحة ٢٧ لإرشادات التنظيف. ◆ تأكد من عدم وجود عوائق أمام الوحدة الخارجية.
عند التدفئة، لا تصل درجة الحرارة الى الدرجة المطلوبة ويتوقف مكيف الهواء كثيرا ما.	◆ تأكد من ضبط درجة الحرارة المطلوبة كما تريد. ◆ ارفع سرعة المروحة. ◆ ذا اتجه تدفق الهواء الى الأعلى، اضبط العوارض الى الأسفل بواسطة جهاز التحكم عن بعد.
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر .	◆ تأكد من ضبط وضعية التشغيل على على وضعيات، التدفئة أو المروحة ؛ في حالة وضعية التشغيل الاوتوماتيكي، تتغير سرعة المروحة اوتوماتيكيا وفي حالة وضعية الهواء الجاف، يتم ضبط سرعة المروحة على AUTO (الاوتوماتيكية).
لا تتغير سرعة المروحة عند الضغط على زر .	◆ تأكد من تشغيل مكيف الهواء ؛ عند الحاجة، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/على إيقاف) في جهاز التحكم عن بعد.
لا يعمل المؤقت كما ينبغي	◆ تأكد من ضبط المؤقت بشكل صحيح؛ راجع صفحتي ٢٠ و٢١.
تنتشر الروائح في الغرفة أثناء التشغيل.	◆ يمكنك استخدام وضع المروحة لتهوئة هواء الغرفة

تنظيف مكيف الهواء

لأفضل النتائج من تشغيل مكيف الهواء، لا بد من تنظيفه كل أسبوعين لإزالة الغبار الذي يتراكم على مصفاة الهواء.

هام ***قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكد من إيقاف قاطع الدائرة عن العمل.***

١ افتح المشبك الأمامي بنزع السدادات في اليمين واليسار من الوحدة الداخلية.

٢ افصل المشبك الأمامي بسحبه الى الأمام.

٣ امسك حافة مصفاة الهواء تحت المشبك الأمامي واسحبها للنزع.

٤ ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو الفرشاة.

٥ عند الانتهاء، ادخل أعلى المصفاة الى مكانها وثبتها على ٥ سدادات من المشبك.

٦ نظّف المشبك الأمامي بواسطة قماش مبللة ومسحوق الغسيل الناعم (لا تستخدم النبزين ، المحاليل أو المواد الكيمائية الأخرى).

٧ اعد مصفاة الهواء والمشبك الأمامي الى مكانه.

ملاحظة إذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة، اختر وضع المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية لمكيف الهواء.

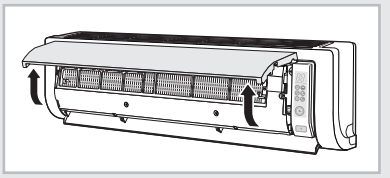

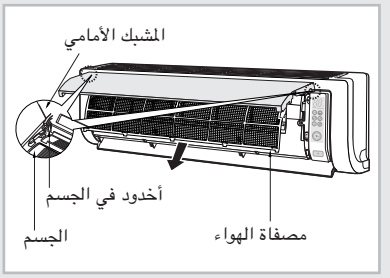

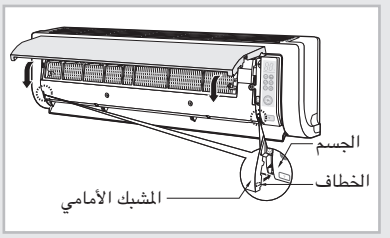

* التصاميم والأشكال عرضة للتغيير حسب الموديل.

تنظيف المصفاة المضادة للحساسية والمصفاة لإزالة الروائح الكريهة (اختياري)

هناك المصافي المضادة للحساسية والمصافي لإزالة الروائح الكريهة داخل مكيف الهواء. وهي تزيل الروائح الكريهة والغبار في غرفتك. ولا بد من تنظيف المصافي كل ٣ أشهور.

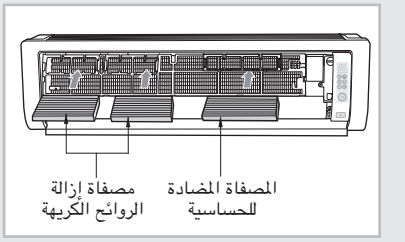

* التصاميم والأشكال عرضة للتغيير حسب الموديل.

١ افتح المشبك الأمامي الأعلى بسحب السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.

٢ انزع المصفاة المضادة للحساسية ومصفاة إزالة الروائح الكريهة.

٣ اغسل المصافي بالماء النظيف ثم جففها في الظل.

٤ ادخل المصافي في أماكنها.

٥ اغلق المشبك الأمامي.

المواصفات الفنية

موديلات الوحدة الداخلية	الطاقة الكهربائية
AS18HM3/UMG AS24HM3/UMG	٢٢٠ فولت ~، ٦٠ هرتز
AS18HM3/XSG,MID AS24HM3/XSG,MID	٢٢٠–٢٤٠ فولت~ ، ٥٠ هرتز

MODEL / موديل			AS18HM3				AS24HM3			
STANDARD / قياسي			ISO		SASO		ISO		SASO	
CAPACITY سعة	COOL / تبريد		18000BTU/h		3750kcal/h		24000BTU/h		5000kcal/h	
	HEAT / تدفئة		20000BTU/h		4800kcal/h		24000BTU/h		6000kcal/h	
SOURCE / مصدر			220V~ , 60Hz				220V~ , 60Hz			
CURRENT تيار كهربائي	COOL / تبريد		9.0A		10.5A		12.0A		13.5A	
	HEAT / تدفئة		9.0A		9.0A		12.0A		12.0A	
INPUT POWER طاقة الدخول	COOL / تبريد		1900W		2250W		2600W		2900W	
	HEAT / تدفئة		1900W		1900W		2600W		2600W	
REFRIGERANT مادة التبريد	KIND / نوع		R-22				R-22			
	QUANTITY / كمية		1070g				1400g			
TEMPERATURE درجة الحرارة	INDOOR داخلية	DB(C/H)	27˚C	20˚C	29˚C	21˚C	27˚C	20˚C	29˚C	21˚C
		WB(C/H)	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-	19˚C	-
	OUTDOOR خارجية	DB(C/H)	35˚C	7˚C	46˚C	7˚C	35˚C	7˚C	46˚C	7˚C
		WB(C/H)	24˚C	6˚C	24˚C	6˚C	24˚C	6˚C	24˚C	6˚C
HEATER جهاز تدفئة	INPUT POWER طاقة الدخول		-		-		-		-	
	CURRENT تيار كهربائي		-		-		-		-	
WEIGHT الوزن	INDOOR		13kg				13kg			
	OUTDOOR		46kg				53kg			

SAMSUNG ELECTRONICS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	☎Customeer Care Center	Web Site
SOUTH AFRICA	(SAMSUNG) 7267864 0860	www.samsung.com/za
U.A.E	(800SAMSUNG (7267864	www.samsung.com/mea